

User Manual

電動掃把機 使用說明書

EC-PB01C

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

電動掃把機 EC-PB01C 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

聲寶股份有限公司

姓名	男 女		出生日期	年	月	日	電話	電子信箱	住址	購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
----	-----	--	------	---	---	---	----	------	----	------	---	---	---	-----	----	----

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網

<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

· 天線、雷射、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、感應頭、印表頭、變光燈管、燈泡、軸

承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

· 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄範圍內

✓ 送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保您的權益

※注意事項

· 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

· 保證書內經購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力

· 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費維修

· 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

· 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀


· 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

· 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

· 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)

聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-00-6438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3284299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓	110V 60Hz	消耗功率	12W
機體淨重	1.5 kg	外型尺寸	W300X D220 X H 112(mm)

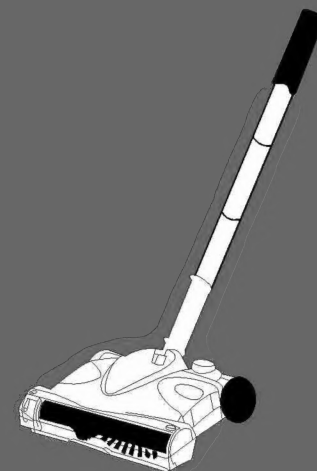


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用方法
- 5 組裝方法
- 6 清潔與保養
- 7 緊急處理方法
- 8 家電小百科

各部名稱

- | | |
|---------|-----------|
| 1 下手柄 | 8 上手柄 |
| 2 充電插孔 | 9 金屬連接桿 |
| 3 主機 | 10 電源開關 |
| 4 前蓋 | 11 充電變壓器 |
| 5 輔助刷 | 12 抽取式集塵盒 |
| 6 轉動刷 | |
| 7 毛髮清除勾 | |

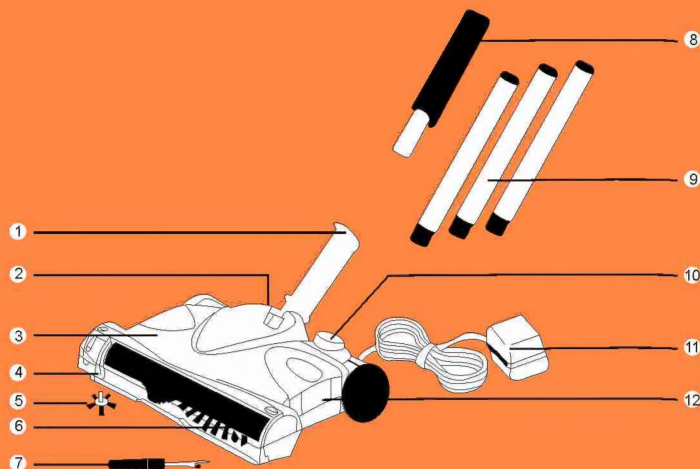

安全注意事項

- 使用前請仔細閱讀說明書，並遵照說明書使用。
- 充電時，請用交流電110V/7A(含)以上之插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 警告－使用前請確認機體各部零配件已依說明書之組裝方法妥善組裝。
- 警告！為防止火災，電擊或傷害
 - 嚴禁在室外或潮濕的地方使用。
 - 嚴禁在室外充電。
- 必須按照說明書的指示使用或在廠商的指導和介紹下使用。
- 禁止使用已損壞的充電器，若本機體或其充電器不能正常使用時，請送至維修中心檢查。

安全注意事項

- 禁止破壞電源線，不可抓電線提起充電器，也不可以強拉電線去拔開關插頭，不要將電源線靠近熱的接觸物，也不要鋒利或尖的地方拉電源線。
- 進行任何清潔或保養時，必須拔除電源。
- 禁止讓頭髮、衣角、手指及身體任何部位接觸到機器開口處和轉動部件處。
- 禁止掃除任何燃燒的煙蒂等物體。
- 禁止掃除燃燒著的或易燃燒的液體，如汽油等...以免發生危險。
- 電池液洩露會在極特殊的情況下才會發生，如電池液體(含20—35%的氫氧化甲)接觸到皮膚預防措施如下：
 - 立即用肥皂水清洗。
 - 若(電池)液體進到眼裏，立即用清水沖洗10分鐘以上，並且去看醫生。
 - 充電電池可能因機器過久沒使用(如半年以上)，或不當保存(如高溫或高溫的環境下)而導致電池液外洩，此時請將機器送到聲寶服務站進行維修，必要時則需自費換修充電電池，以讓機器再次恢復原有功能。

使用方法

- 首次使用，建議充電時間約為6~8小時，以讓電池充分發揮使用電力。
- 第二次充電起，請依實際使用本產品之時間，來進行充電需求，切勿將變壓器一直插接於電源插頭上持續充電，這樣會讓電池壽命減短，請特別留意。
- 右邊表列為充電建議時間，可供您作為參考：
(請注意：電池會隨著使用次數增加，其壽命會逐漸遞減，故此表僅供參考之)
- 充電時請使用機體內附的充電變壓器-OUTPUT 9V DC300mA。
- 將充電器連接端插入主機之充電插孔後，再將充電變壓器接於電源插座。





補充說明：本產品之充電電池屬於消耗品，當電力減弱或無法再次充電時，請洽詢聲寶服務站進行維修及電池更換，以讓產品再次恢復其原有功能(充電電池屬消耗品，如需更換消費者需自費處理，本零件不在保固範圍內)。

連續(或累計)使用時間	建議充電時間
40~45分	6小時
30~40分	4小時
20~30分	3小時
10~20分	1.5小時
10分以內	無需充電，以延長電池使用壽命

組裝方法



- 將集塵盒置入主機內。(如圖一)
- 將下手柄卡勾形狀對準插進主機並向右旋轉鎖緊。(如圖二)
- 將金屬連接杆之末端，穩妥插進另外一支連接杆的上部孔位並按順時針方向旋緊即可。(如圖三)
 - 註：旋緊固定後，請勿再用力旋轉手柄，否則將可能導致手柄塑膠轉頭裂開，造成鎖不緊的現象。。
- 將手柄垂直放置。
- 按下電源開關即可開始使用，如要關機，再按一下電源開關即可。
 - 注意：在集塵盒裝妥前，切勿使用本機體。如需調節手柄位置，請用單腳輕踏主機，然後用手移動手柄。(如圖四)

注意：充電變壓器-OUTPUT 9V DC300mA。
在首次使用前，請先將本機充電6-8個小時。

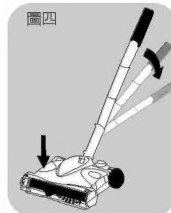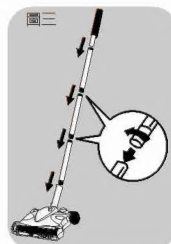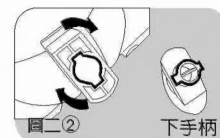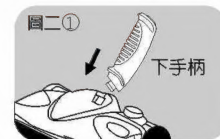

清潔與保養

- 請勿拆卸本機前蓋，以避免外觀破損的情況發生。(圖一)
- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 將集塵盒拿出，將垃圾倒掉清理，使用清水沖水，使用柔軟布擦乾，裝回本體。(圖二)
- 不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 機體外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬即可。

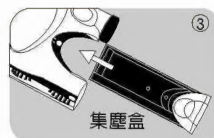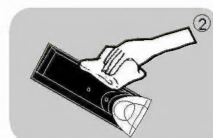

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

進口商 大統營實業股份有限公司 / 台南市安平工業區新樂路72-1號 (06) 2631270

家電小百科

生活小常識

電動掃把機的便利性

1. 使用電動掃把機塵土不飛揚、噪音小、寵物毛髮均可一掃而淨。
2. 充電式設計，將掃地做為最佳運動。
3. 輕量化機體，可隨時轉移清理區域。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



The Sampo logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letter 'S' is significantly larger than the other letters, and the 'P' has a distinctive dot above it. The logo is positioned on the right side of the page, partially overlapping the background pattern.

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）

聲寶股份有限公司 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw